


Pred použitím náradia s elektrickým pohonom si z dôvodu vlastnej bezpečnosti dôkladne prečítajte tento návod.

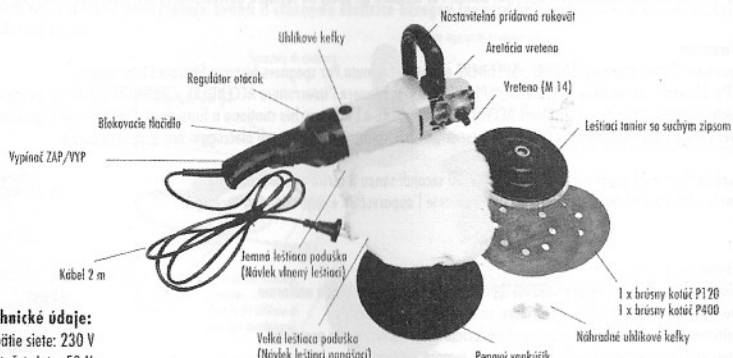

Technické údaje:

Napätie siete: 230 V
Kmitočet siete: 50 Hz
Prikon: 100 W min. / 1200 W max.
Leštiaci pohyb: 600-3000 min-1 (je možné plynulo regulovať)
Priemer leštiaceho taniera: 180 mm
Hmotnosť: cca 3,8 kg

Bezpečnostné upozornenia pre leštičky:

- Stroj zapínajte a vypínajte len vtedy, ak je leštiaci tanier priložený na povrchu určenom na leštenie.
- Na stroj netačte.
- Počas práce používajte vždy ochrannú protiprachovú masku, ochranu sluchu a ochranné okuliare.
- Počas práce je zakázané jesť, piť a fajčiť.
- Nepoužívajte príliš veľké množstvá leštiacich prostriedkov. Príliš veľké množstvo môže spôsobiť zošmyknutie leštiacej podušky z leštiaceho taniera.
- Leštičku držte počas práce vždy oboma rukami (prídavná rukoväť musí byť upevnená)
- V prípade potreby leštený predmet upevnite.
- Pre výmenu (montáž, demontáž) príslušenstva sa musí čiastočne sťažiť aretácia vretena. Prítom musí byť sieťový konektor odpojený a stroj nesmie byť v chode.
- Použitie príslušenstva musí byť vhodné na 3000 min-1.
- Dodržujte predpisy výrobcu použitého leštiaceho prostriedku.

Elektrická bezpečnosť:

Skontrolujte, či zodpovedá napätie siete na výrobnom štítku náradia s elektrickým pohonom dodávanému napätiu.
Táto leštička je určená na leštenie ploch opatrených autolakom, je možné ju ale použiť na leštenie akéhokoľvek druhu. S priloženým príslušenstvom je možné tento prístroj použiť taktiež na brúsenie.

Montáž prídavnej rukoväte:

Rukoväť je možné upevniť pomocou priložených skrutiek a imbusových kľúčov.

Upevnenie leštiacich vankúšikov alebo brúsnych kotúčov

V rozsahu dodávky je obsiahnutý jeden jemný a jeden hrubý leštiaci vankúšik. Hrubý leštiaci vankúšik sa používa na nanášanie leštiaceho prostriedku, jemný na leštenie. Pre montáž položte prístroj na stôl leštiacim tanierom nahor.

Veľký leštiaci vankúšik: Penový vankúšik upevnite na leštiaci tanier (biela penová plocha na upínacie háčiky)

Leštiaci vankúšik navlečte na leštiaci tanier. Leštiaci vankúšik musí byť na leštiacom tanieri napnutý a rovnomerne natiahnutý.

Návlak vlnený leštiaci: Leštiaci návlak priláča pomocou upevňovacích háčikov na leštiaci tanier.
Brúsne kotúče: Rovnako ako pri vlnenom leštiacom návleku priláča na leštiaci tanier.

Regulácia otáčok:

Pred začatím prác zvolte pomocou regulátora otáčok vhodné otáčky. Na leštenie lakovaných plôch by sa mali zvoliť nižšie otáčky.

Vypínanie a zapínanie:

Pre zapnutie stlačte vypínač ZAP/VYP a pridržte ho

Pre vypnutie vypínač ZAP/VYP pustite.

Pre zablokovanie vypínača ZAP/VYP podržte spínač ZAP/VYP a stlačte dodatočne blokovacie tlačidlo. Teraz môžete vypínač ZAP/VYP pustiť a prístroj beží ďalej. Pre vypnutie prístroja stlačte vypínač ZAP/VYP znovu a držte ho, kým sa blokovacie tlačidlo samo neotvorí.

Pred použitím nechať prístroj min. 30 sekúnd bežať bez záťaže na skúšku. Pri výskyte vibrácií stroj okamžite vypnite a skontrolujte montáž príslušenstva!

Leštenie:

- Použite hrubú leštiacu podušku.
- Leštiaci prostriedok naneste rovnomerne na celú plochu leštiacej posušky.
- Priložte leštiaci tanier k povrchu určenému na leštenie a stroj zapnite.
- Pohybujte rovnomerne strojom na leštenom povrchu. Nepoužívajte tlak.
- Pred odobratím stroja z lešteného povrchu stroj vždy vypnite.
- Po ošetrovaní povrchu celého auta odstráňte z leštiaceho taniera hrubú leštiacu podušku a použite jemnú leštiacu posušku.
- Leštie auto do vysokého lesku rovnakým spôsobom a smerom, v akom ste nanášali leštiaci prostriedok.

Upozornenie pre optimálny výsledok leštenia:

- Auto umývajte minimálne jedenkrát za dva týždne.
- Auto umývajte vždy zhora dole.
- Auto leštie dvakrát až trikrát ročne.
- Leštie najskôr veľké plochy (ako je strecha a kapota) a potom menšie plochy (ako sú dvere).
- Ťažko prístupné miesta leštie ručne.
- Používajte len čisté leštiace podušky.
- Náhradné leštiace podušky dostanete u Vášho predajcu.

Výmena uhlíkových kefiiek:

Po dosiahnutí hranice opotrebenia zabudovaných uhlíkových kefiiek je nutné kefiiky vymeniť. Vhodné náhradné uhlíky sú priložené. Po výmene musí byť stroj cca 1 minútu napnutý bez záťaže. Výmenu by mal vykonávať odborník.

Čistenie a údržba:

- Náradie s elektrickým pohonom nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu.
- Pravidelne čistite vetracie otvory.
- Leštiacu podušku pravidelne ručne perte. Leštiacu podušku nechať vyschnúť na vzduchu.
- Ak stroj dlhší čas nepoužívate, odstráňte leštiacu podušku z leštiaceho taniera.
- Stroj skladujte leštiacim tanierom nahor.

Vyhlasenie o zhode CE EEC

S vedomím vlastnej zodpovednosti vyhlasujeme, že konštrukčný typ leštičky vyr. č. 74074 zodpovedá týmto príslušným smerniciam.

Smernica ES strojné zariadenia: 73/23EWG, 89/336EWG, 93/68EWG, 98/37EC

Normy: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 50144-2-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Rinder Warenhandelsgesellschaft m.b.H, Wiener Bundesstr. 8, A-4060 Leonding

7.12.2007